# SONY

# メモリーカード レコーダー クイックスタートガイド



ICD-LX30

4-292-516-**02** (1)

© 2011 Sony Corporation Printed in China



#### はじめに

本書はメモリーカードレコーダーをはじめてお使いになるときに必要な準備、 基本的な録音、再生、消去の操作方法を説明しています。 そのほかの機能の説明や詳しい操作方法は、別冊の取扱説明書をご覧ください。


## 箱の中身を確認する

- ●本体(1)
- ●ソニー単4形アルカリ乾雷池(2)
- ●ハンドストラップ(1) 本体に取り付けられています。
- クイックスタートガイド(本書)(1)

- ●SDメモリーカード(2GB)(1)
- ●キャリングポーチ(1)
- ●取扱説明書(1)
- ●保証書(1)
- ●上手な録音ガイド(1)


# 準備する

## 電池を入れる。



- **①電池ぶたを矢印の方向へずらして開ける。**
- ②単4形アルカリ乾電池(付属)2本を●から先に入れ、

# ✓ 付属のSDメモリーカードを本機に入れる。




- サンカードスロットのカバーを開ける。
- ② メモリーカードをメモリーカードスロットに、カチッと音がす るまでしっかり差し込む。
- 3 メモリーカードスロットのカバーを閉める。

#### □ご注意

本機は内蔵メモリーを搭載していないため、お使いになる前には必ずメモリー カードを挿入してください。

# ホールド・電源スイッチを「電源」の方向に スライドさせたままにし、電源を入れる。

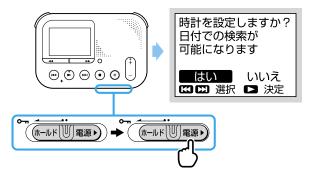

#### ゔ゚゙ヒント

ホールド・電源スイッチから手を離すと、スイッチは自動で中央位置に戻ります。


▶ボタンを押し、時計設定をする。

時計設定画面が表示されます。



●または●ボタンを押して、数字を選び、 ・ボタンを押して、年、月、日、時、分の順で 設定する。

設定した日時が表示され、「設定しました」のメッセージが表示されます。

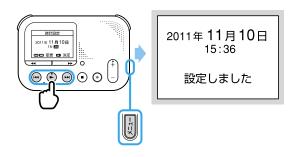

#### Ÿ ヒント


間違えた日時を設定してしまった場合は、メニューボタンを押して一つ前の設 定画面に戻ります。

# 本機を使ってみよう

本機を使って録音したファイルをすぐに再生する手順を紹介します。 続けて録音しても、前に録音したファイルは消去されません。


● ボタンを押し、録音をする。

録音中は⊙ボタンが光り録音状態になります。

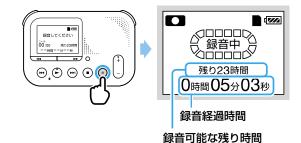

●ボタンを押し、録音を停止する。


「しばらくお待ちください」の画面が表示され、録音が停止します。

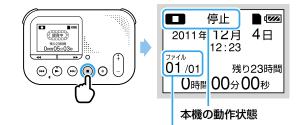

録音されたファイルの番号 (同日に録音されたファイルの中で、 何番目に録音されたファイルかを示します。)

↑ ボタンを押し、再生をする。

録音したファイルの再生が始まります。

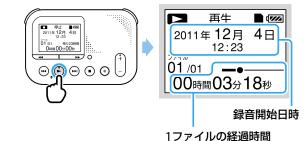


4 • ボタンを押し、再生を停止する。

再生が止まります。


# 日付で過去に録音したもの(ファイル)を探す

## 日付検索ボタンを押す。

日付選択画面が表示されます。

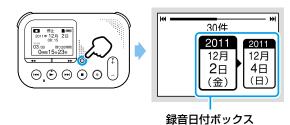

選び、一ボタンを押す。



# ★ または → ボタンを押して、 お探しのファイルを選ぶ。

・・・ボタンを押すたびに、録音日時の新しいファイルが、・・・ボタンを押すたびに録音日時の古いファイルが選択されます。




## 探したファイルを再生する

# ボタンを押し、再生する。

選択したファイルの再生が始まります。



2 音量+/ーボタンを押して、音量を調節する。



**が**がタンを押し、再生を停止する。

選択したファイルの再生が止まります。



## 探したファイルを消去する

#### 消去ボタンを押す。

「消去しますか?」と表示され、確認のため、選んだファイルが再生されます。




2 ──または → ボタンを押して、「はい」を選ぶ。



ー ●ボタンを押す。


「消去中…」の画面が表示され、ファイルが1件消去されます。



#### 

ファイルを消すと、次のファイルが自動的に繰り上がるので、間に空白部分は残りません。

#### 電源を切る

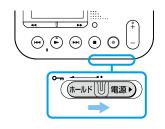


「電源オフ」の画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせたままにします。

しばらくたつと表示が消灯して電源が切れます。

#### Ÿ<sub>ヒント</sub>


長時間で使用にならない場合は、電源を切っておくことをおすすめします。 停止中に30分以上本機の操作がない場合は、自動で電源が切れます(オートパワーオフ)。

#### ■メモリーカードアクセスランプについて



メモリーカードへ記録しているときにオレンジに点滅します。 メモリーカードアクセスランプ点滅時はSDメモリーカードや電源を抜かないでください。

#### 操作音を消すには



メニューボタンを押して、メニュー画面を表示します。

- ⊕または⊕ボタンを押して「操作音設定」を選び、⊙ボタンを押します。
- (w)または(\*\*)ボタンを押して「オフ」を選び、(\*)ボタンを押します。